



ALINCO

アルミニウム合金製 移動式作業台

CSD-ASs型 組立説明書

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確認してください。

名 称		形 状	数 量 240～300型	数 量 330・360型
階段			1	1
天 場			1	1
背面わく			1	1
布わく（上）			1	1
布わく（下）			1	1
架 台		 ※搬重によって 形状が異なります	2	2
台車わく			1	1
背面アウトリガー				左右 1セット
袋 詰 め 部 品	六角穴付ボタンボルト 平座金×2・Uナット	M8×25	4 セット	6 セット
	六角穴付ボタンボルト 平座金×2・Uナット	M8×20	18 セット	18 セット
	六角穴付ボタンボルト 平座金×2・Uナット	M8×85		2 セット
	六角棒スパナ		1	1

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。


組立前の準備

準備する道具……スパナ（JIS 呼び13）

組立説明


この製品は各ユニットで構成され、これらをボルト・ナット類で締め付けて組立てる構造となっています。

【1】 架台を裏向きで床に置き、台車わくをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ、仮止めしてください。

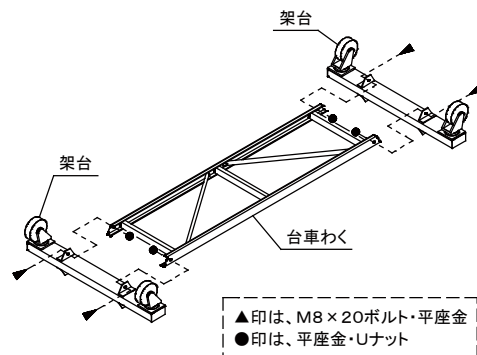


【2】 階段と天場と背面わくと布わくをボルト・ナットで仮止めしてください。


- ① 階段と天場をボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ仮止めしてください。
- ② 次に天場の後側に背面わくをボルト・ナットで左右1ヶ所ずつ、仮止めしてください。背面わくは取付け方向があり、背面わくに貼りつけられている天地内外注意ラベルを確認し、取付けてください。
- ③ ①②で仮止めしたものに布わく（上）、布わく（下）の順で、順次ボルト・ナットで仮止めしてください。

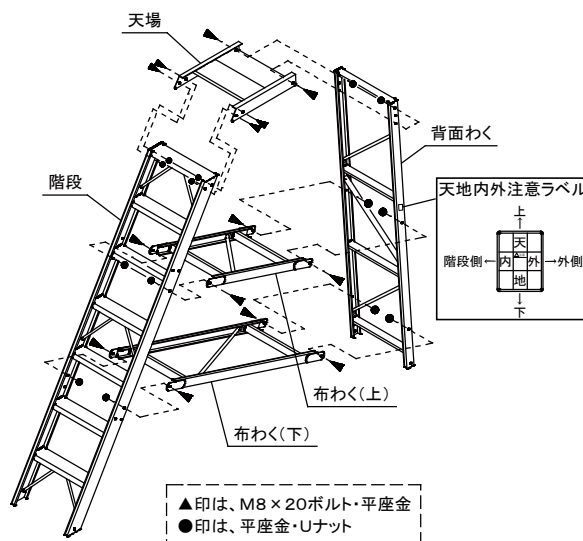

【3】 【1】【2】で仮止めしたものをボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ仮止めしてください。
各ユニットが正しい位置に取付けられていることを確認した後、順次ボルト・ナットを確実に締め付けてください。

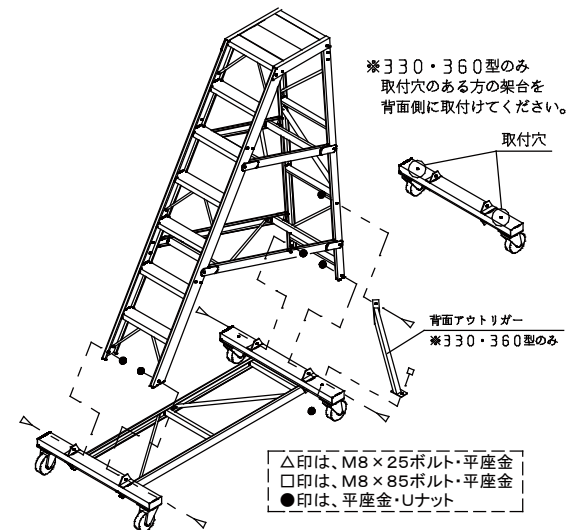

完成図

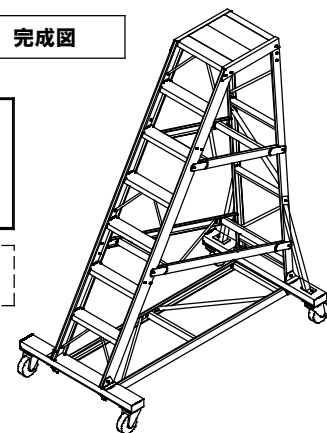

注意

全てのボルト・ナットが確実に
締まっているかを確認後、手す
りの取付けを行い、階段及び天場
に乗り、軽くゆさぶり異常の無
いことを確認してください。

手すりの取付けは手すりの
組立説明書をお読みください。



アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※本書の無断転載を禁じます。

P12. 06

733190301970